





MANUALE TECNICO

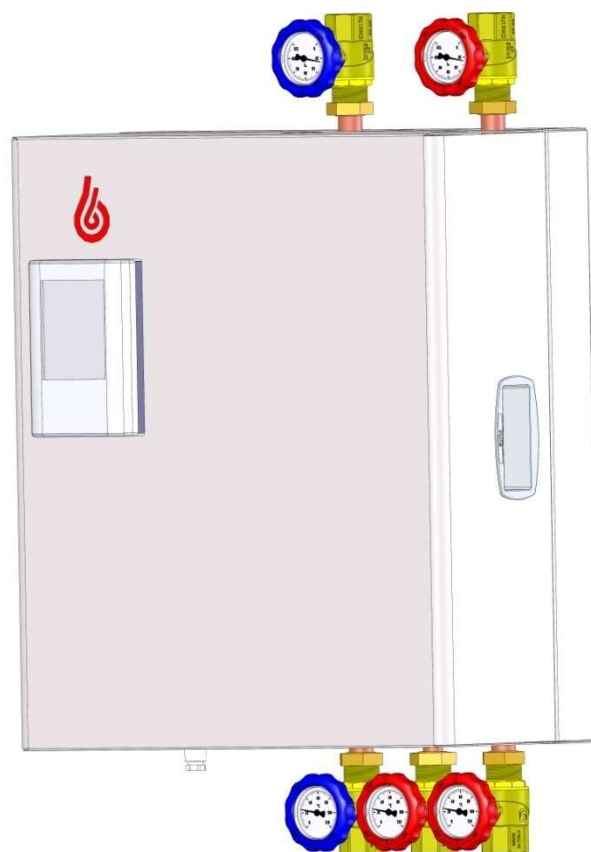


PRAS CASCATA


1. SCHEMA IMPIANTO CON PRAS DELLO STESSO TIPO

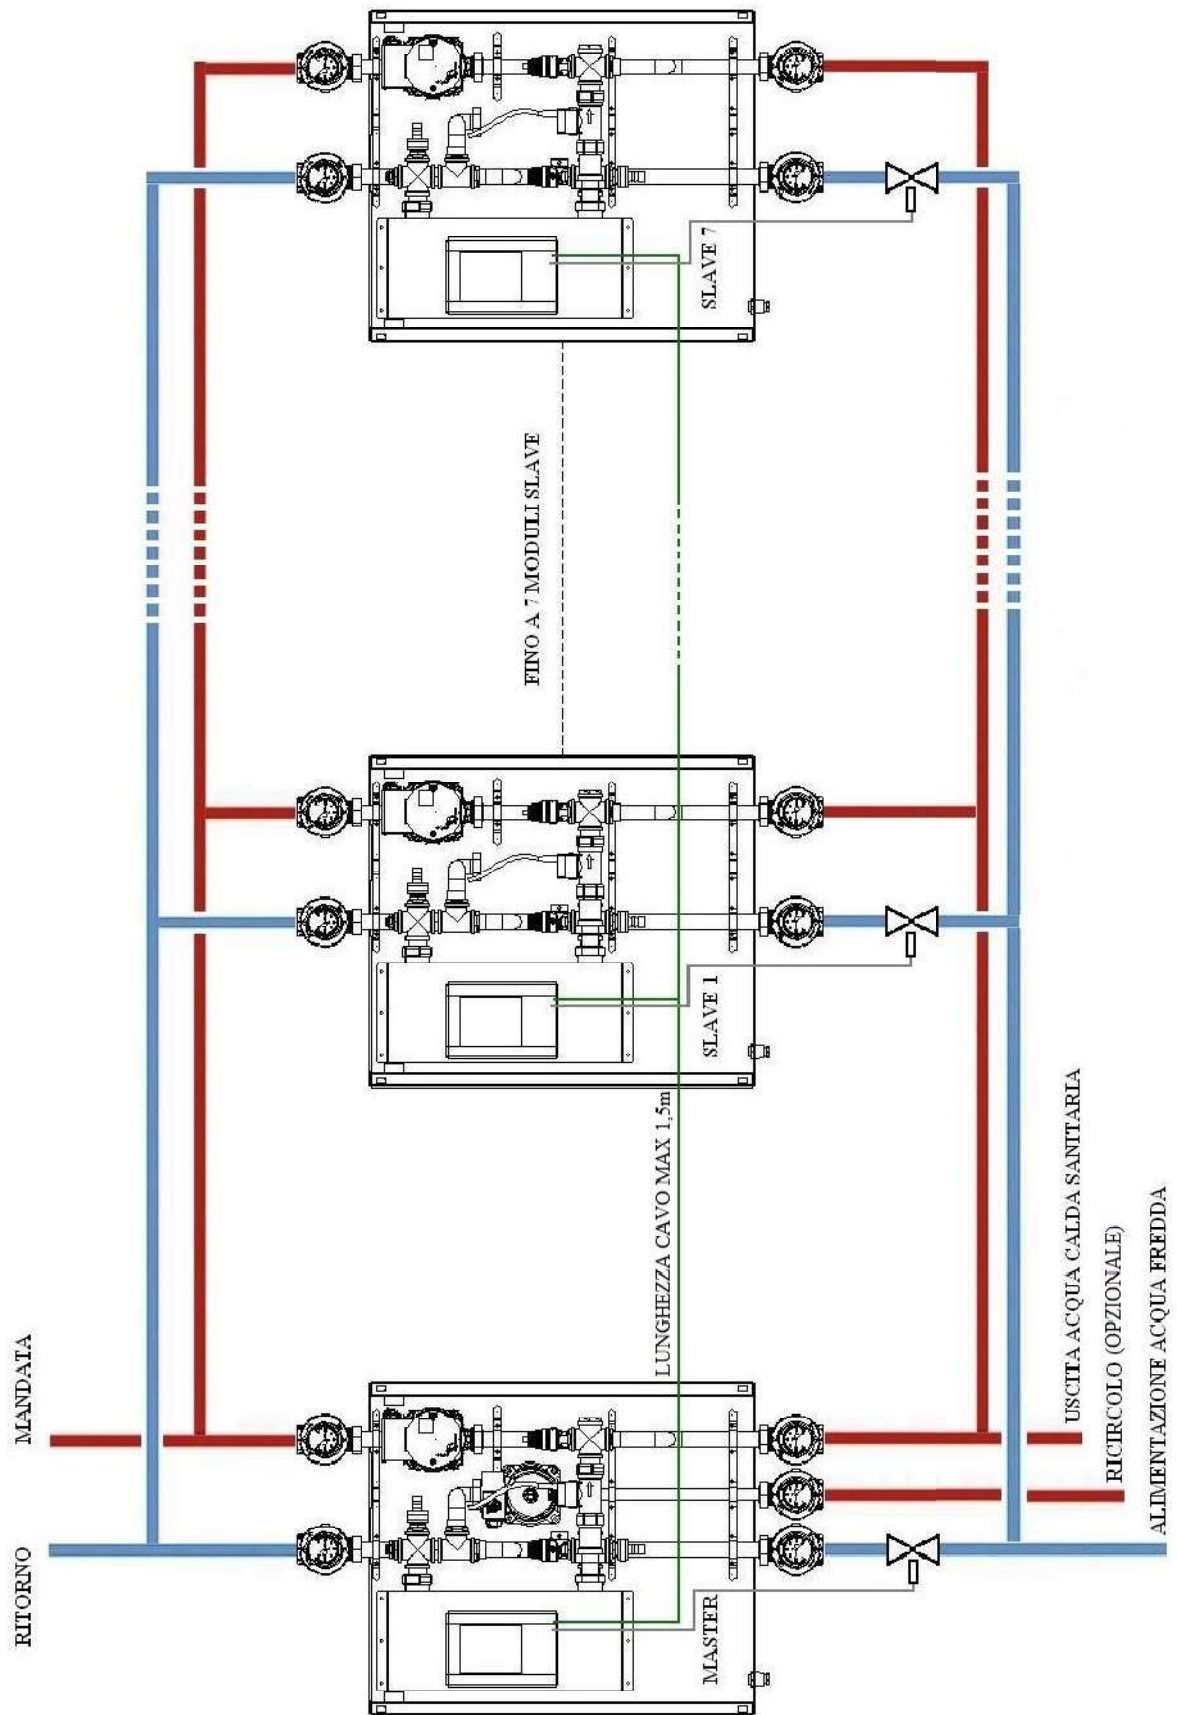


2. SCHEMA IMPIANTO CON PRAS DI TIPO DIVERSO

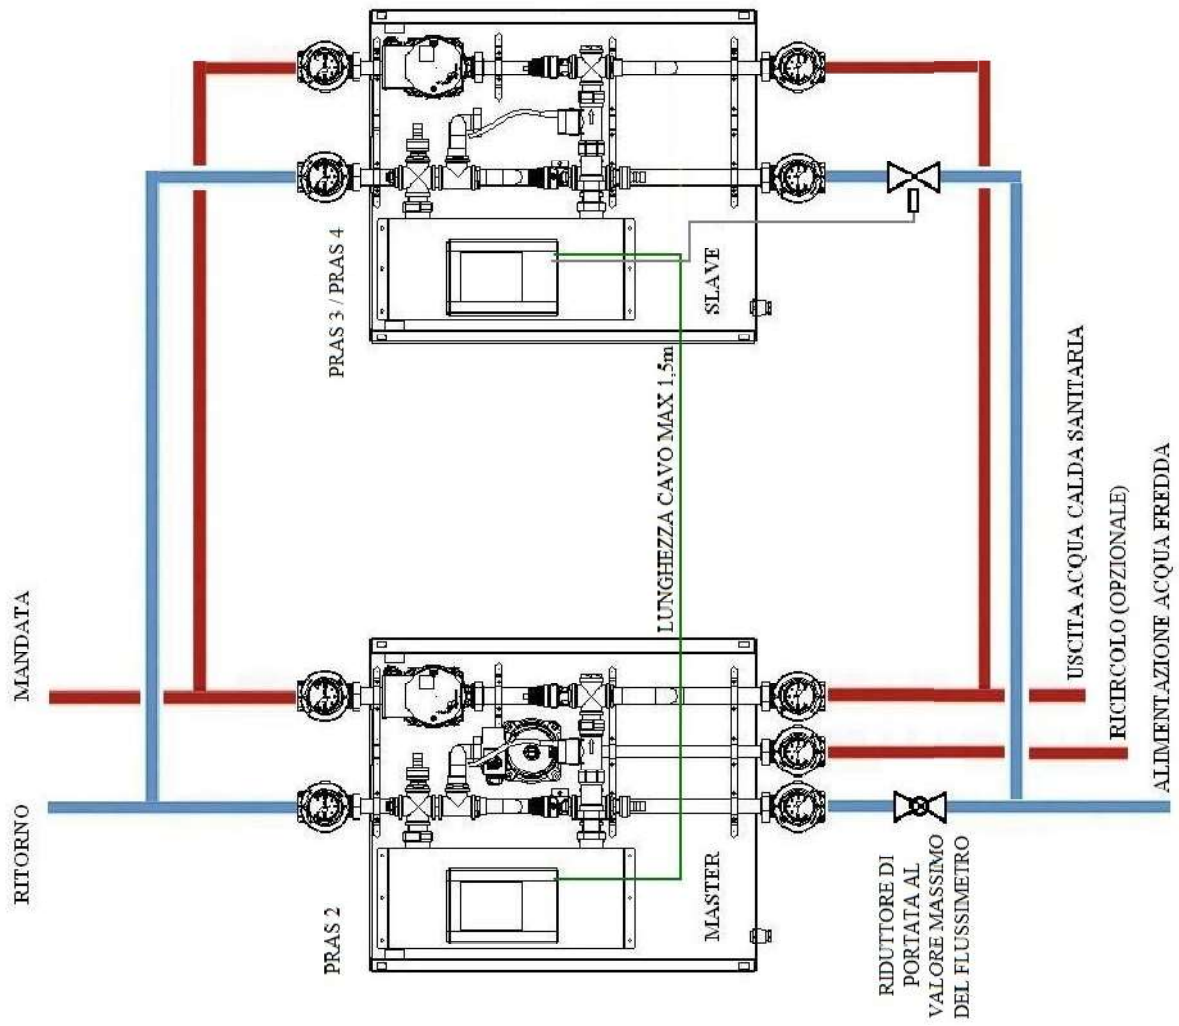

3. SCHEMA ELETTRICO

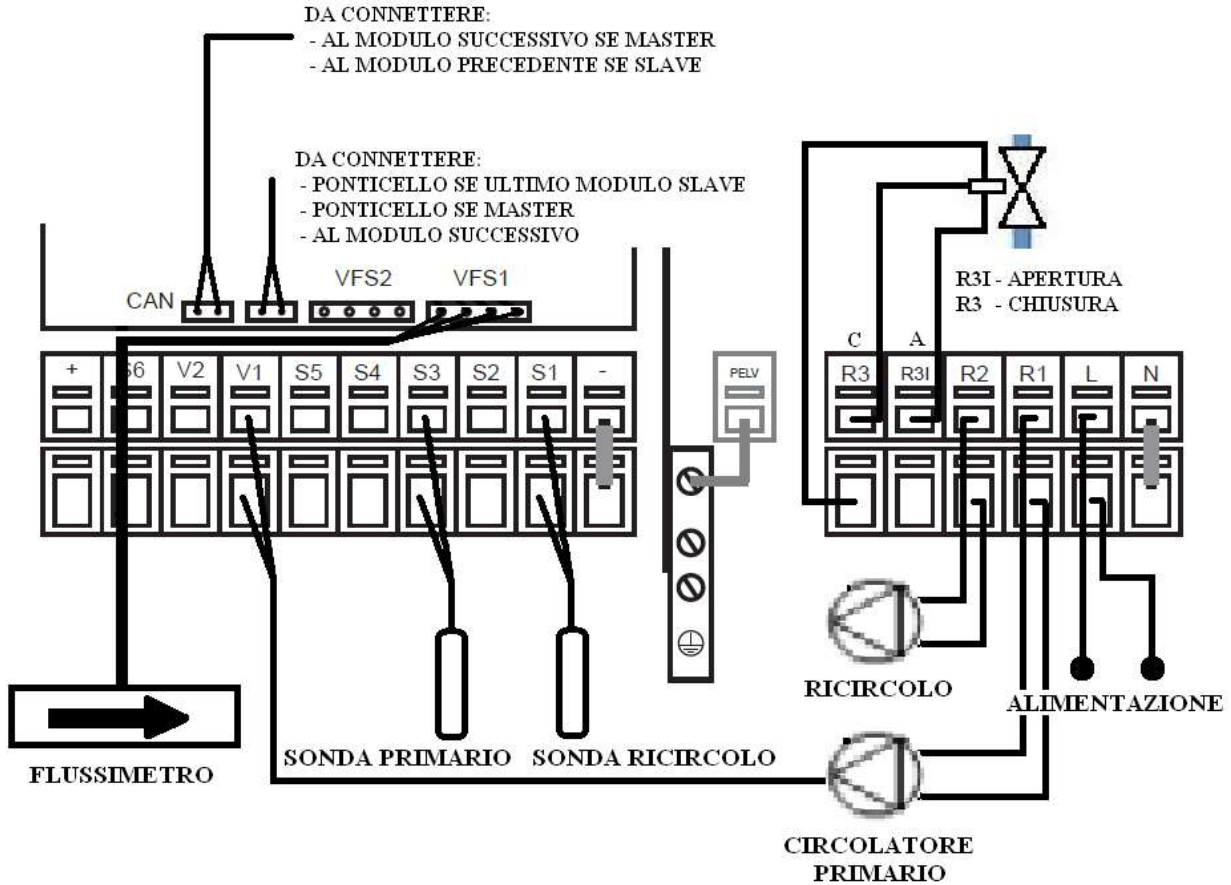

4. IMPOSTAZIONI CASCATA

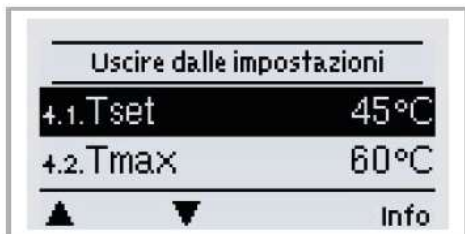

Entrare nel menu "Impostazioni".

Per uscire premere ESC o selezionare "Uscire da Impostazioni".

Scorrere fino alla voce **CASCATA**



4.7.1 STAZIONE BASE FISSA

- ON se modulo Master con ricircolo, o se Master più piccolo di Slave; - OFF se Slave.

4.7.2 FLUSSO STAZIONE ON

Percentuale di flusso necessaria per attivare i moduli slave.

4.7.3 FLUSSO STAZIONE OFF

Percentuale di flusso necessaria per disattivare i moduli slave.

4.7.4 RITARDO

Tempo di ritardo attivazione